
Service
Service
Service

Service Manual

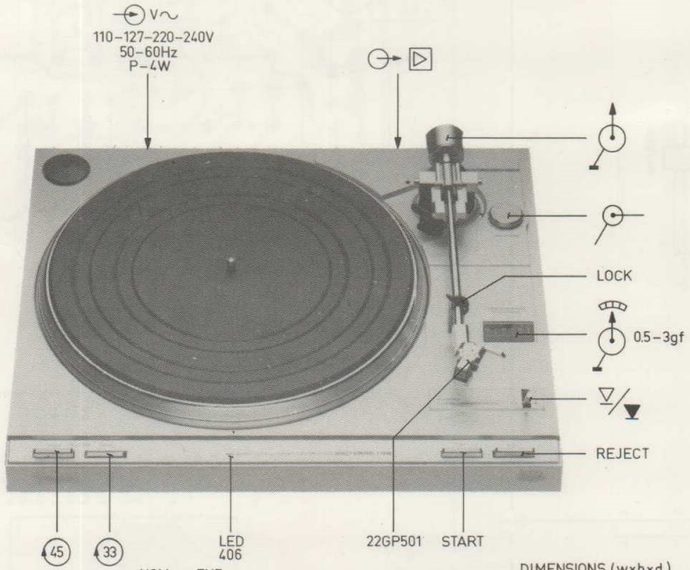

		NOM.	TYP.
WOW AND FLUTTER :	DIN ≤	0.12%	0.07%
	WRMS ≤	0.13%	0.04%
RUMBLE	: DIN A <	-40dB	-45dB
	DIN B <	-62dB	-68dB

DIMENSIONS (w×h×d)
420×120×355mm

29 935A12

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio

Subject to modification


4822 725 14962

Printed in The Netherlands

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

PHILIPS


AUTOMATIC SETTING DOWN

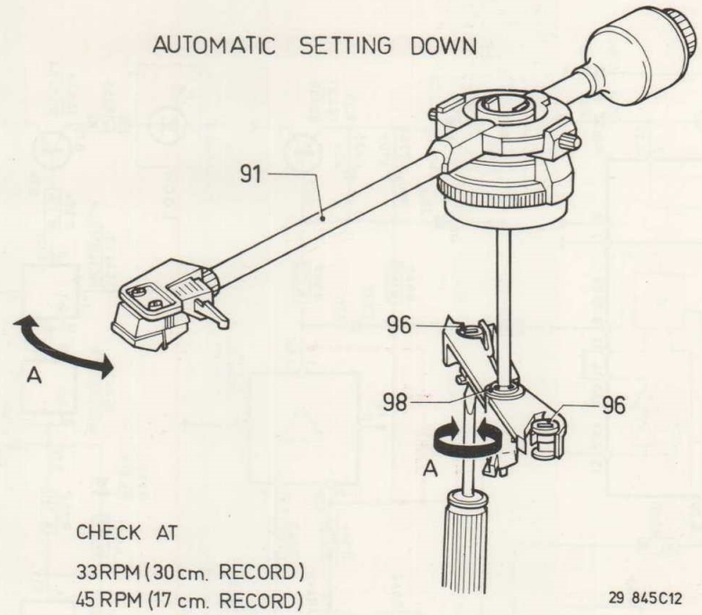


CHECK AT
33RPM (30cm. RECORD)
45RPM (17 cm. RECORD)

29 845C12

AUTOMATIC STOP

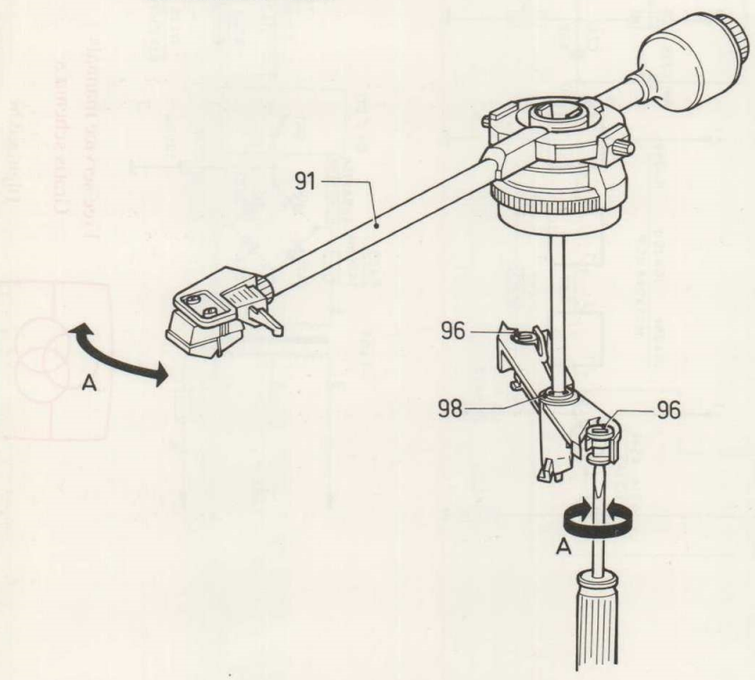


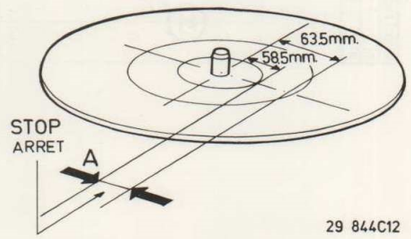


29 844C12

CS 83 616

MISC	TS450a.b.451a.b T405 F455.IC426a.b.c.d.e.D432...435.SK1	D436 TS429.428 D438.437 SK2 TS430.IC441a TS443.IC427a.441b	D439	IC441c.427b.IC441d.LED406.IC442.M.KT469.TS431.433	MISC
C	726.728	736.727	730.729.738.737	731 739 740	732 733.734.735 741 742	C
R	526 528.527 530.529	531 532.541	533...540	548 440.542...545.549...552	553.546.547 554 555	R

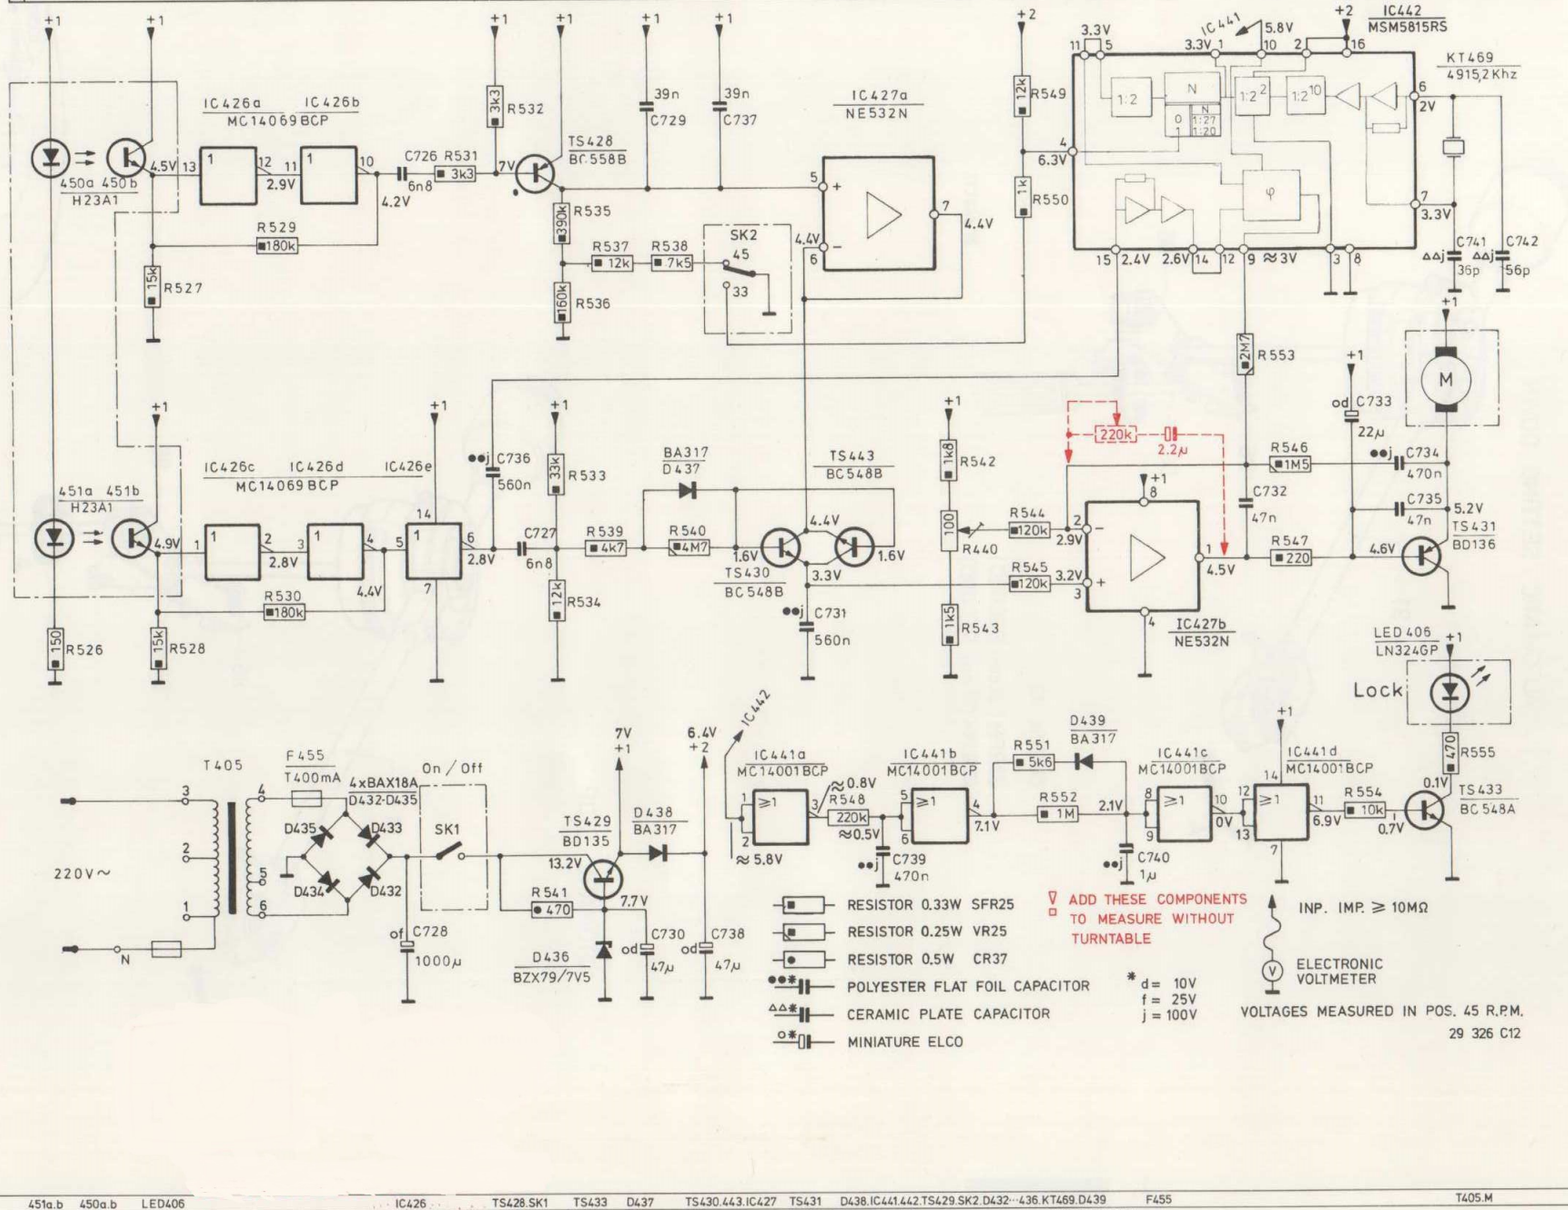

MISC	451a.b 450a.b LED406	IC426	TS428.SK1	TS433	D437	TS430.443.IC427	TS431	D438.IC441.442.TS429.SK2.D432···436.KT469.D439	F455	T405.M
C		726 727	736	737.731	729	740	732···735	738 730	728.739.741.742	
R		529 531.526···528.530	555.532···539	540	440.554.542···547	553	548.541	552.549.551	550	

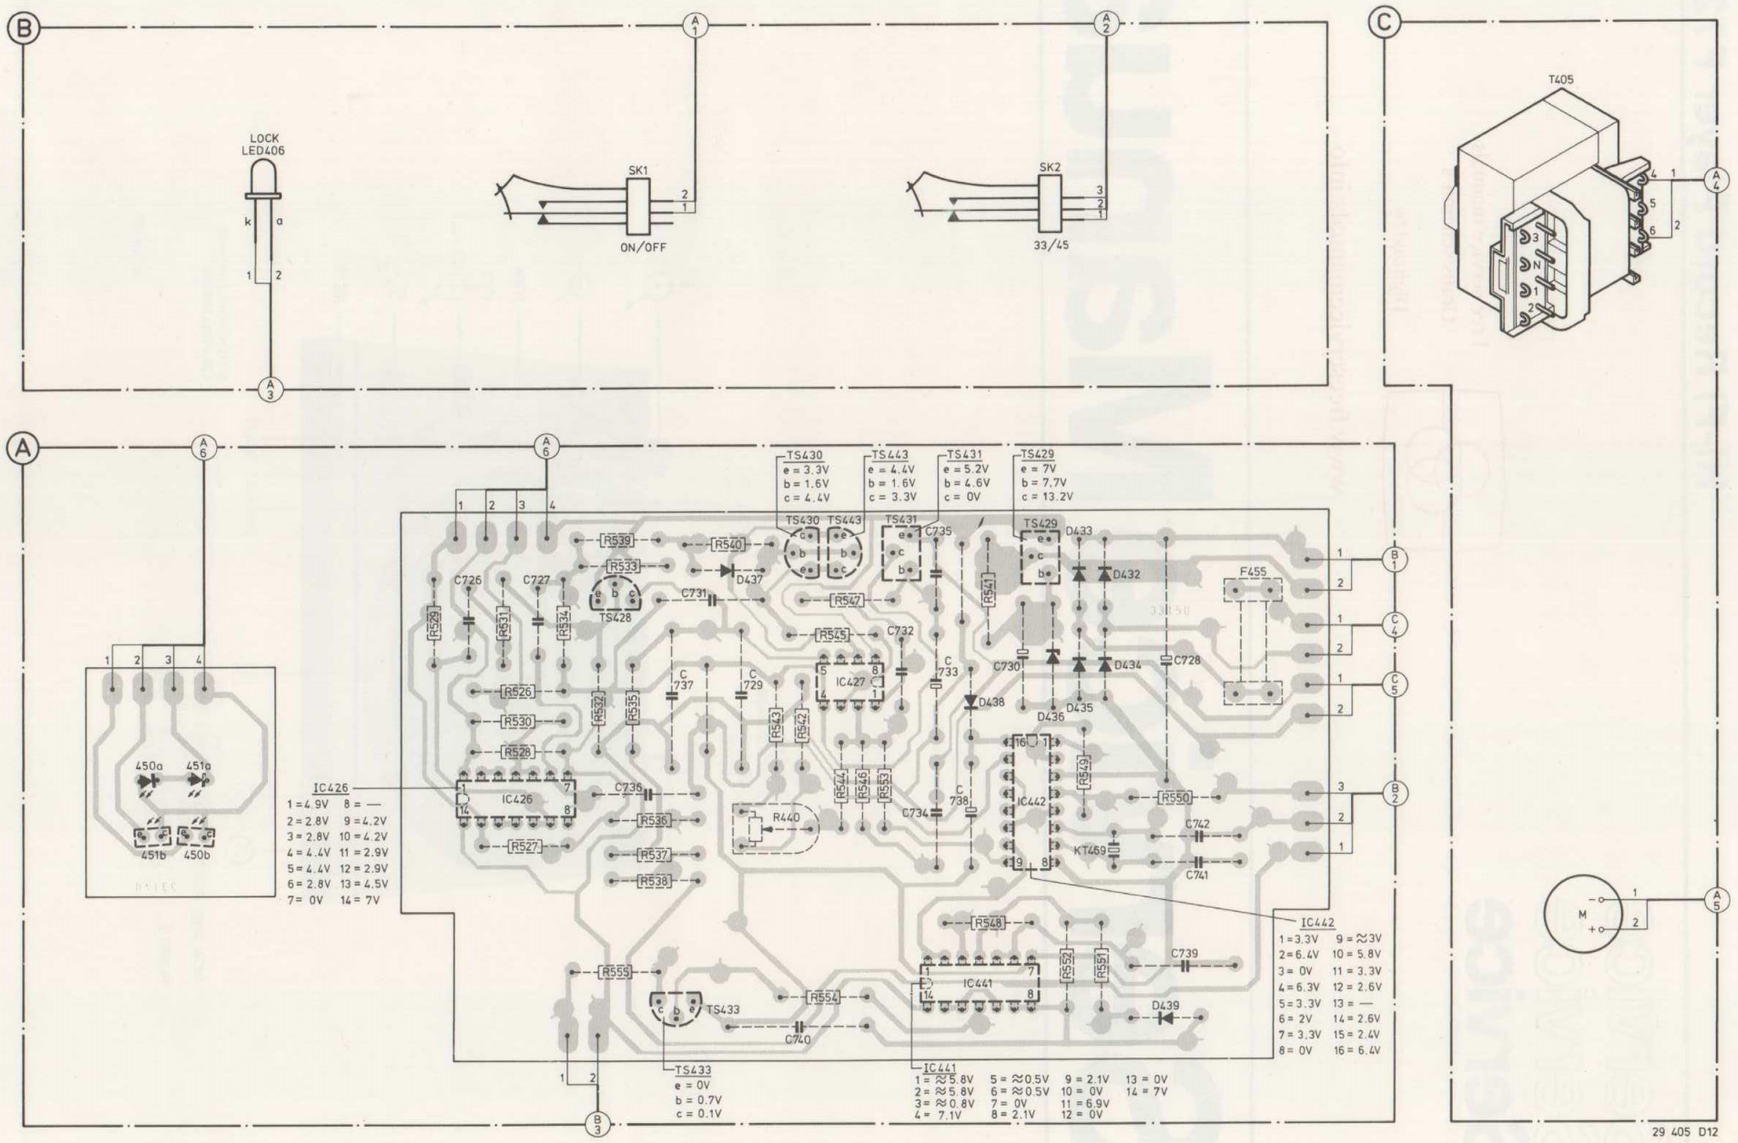

50	4822 411 60831
51	4822 466 50154
52	4822 528 10392
53	4822 492 62722
54	4822 462 40344
55	4822 278 50085
56	4822 361 20367
57	4822 522 31312
58	4822 522 20161
59	4822 520 10442
60	4822 532 60799
61	4822 402 60832
62	4822 402 50157
63	4822 492 31234
64	4822 358 30279
65	4822 492 51451
66	4822 520 10486
67	4822 402 60736
68	4822 492 51321
69	4822 402 60729
70	4822 460 20424
71	4822 402 60633
72	4822 402 60731
73	4822 402 50156
74	4822 462 71061
75	4822 321 20384
76	4822 492 32122
77	4822 526 50065
78	4822 492 31657
79	4822 492 51319
80	4822 462 40503
81	4822 402 60728
82	4822 402 50158
83	4822 492 31657
84	4822 402 60737
85	4822 462 71274
86	4822 492 62582
87	4822 325 80212
88	4822 691 30114
89	4822 492 31659
90	4822 535 60066
91	4822 251 70211
92	4822 323 50054
93	4822 413 41062
94	4822 492 31655
95	4822 520 10389
96	4822 528 30234
97	4822 492 31661
98	4822 535 60052
99	4822 413 30899
100	4822 492 62583
101	4822 402 60686
102	4822 402 60732
103	4822 321 30248
104	4822 402 60727
105	4822 402 30108
106	4822 413 40961
107	4822 691 30071
108	4822 402 60734
109	4822 402 60831
110	4822 381 10608
111 right	4822 417 10673
111 left	4822 417 10674
112	4822 502 11581
113	4822 417 10544
114	4822 492 32124
115	4822 492 62584
116	4822 492 31656
117	4822 402 60733

-C-		
C726,C727	6.8 nF 250 V	5322 121 44249
C729,C737	39 nF 63 V	4822 121 50604
C732,C735	47 nF 400 V	4822 121 40239


-D-	
BAX18A	4822 130 31025
BA317	4822 130 30847
BZX79/C7V5	4822 130 30861
H23A1	4822 256 90394
LN324GP	4822 130 31429

-IC-	
MC14069BCP	4822 209 10033
NE532N	4822 209 80818

-R-		
R440	100 Ω Trim	4822 100 10075


-TS-	
BC548B	4822 130 40937
BC558B	4822 130 44197
BD135	4822 130 40823
BD136	4822 130 40824

-Miscellaneous-		
Fuse holder		4822 492 60063
F455	T400 mA	4822 253 30016
T405		4822 145 30258
SK1,SK2		4822 277 10398
KT469		4822 242 70391

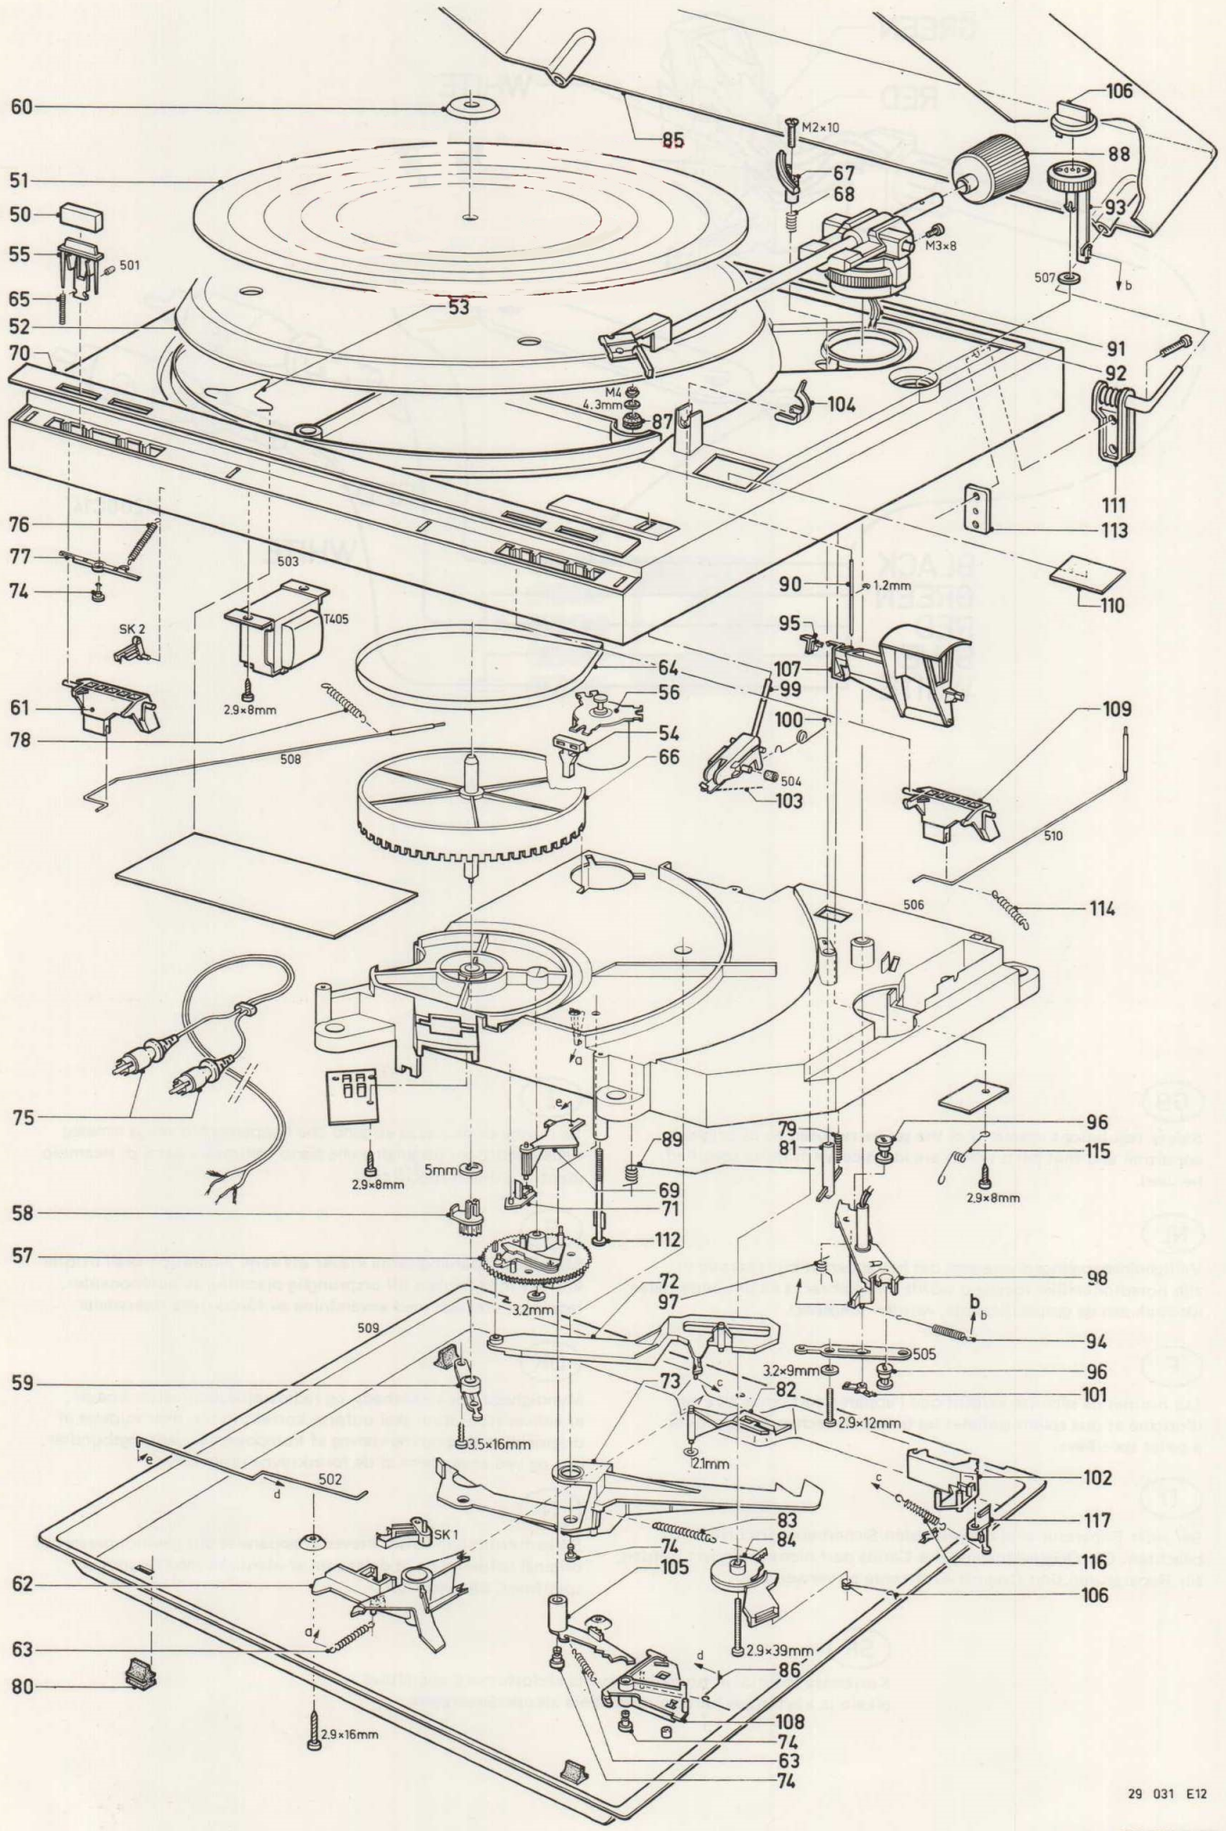

29 031 E12

CS 83 618

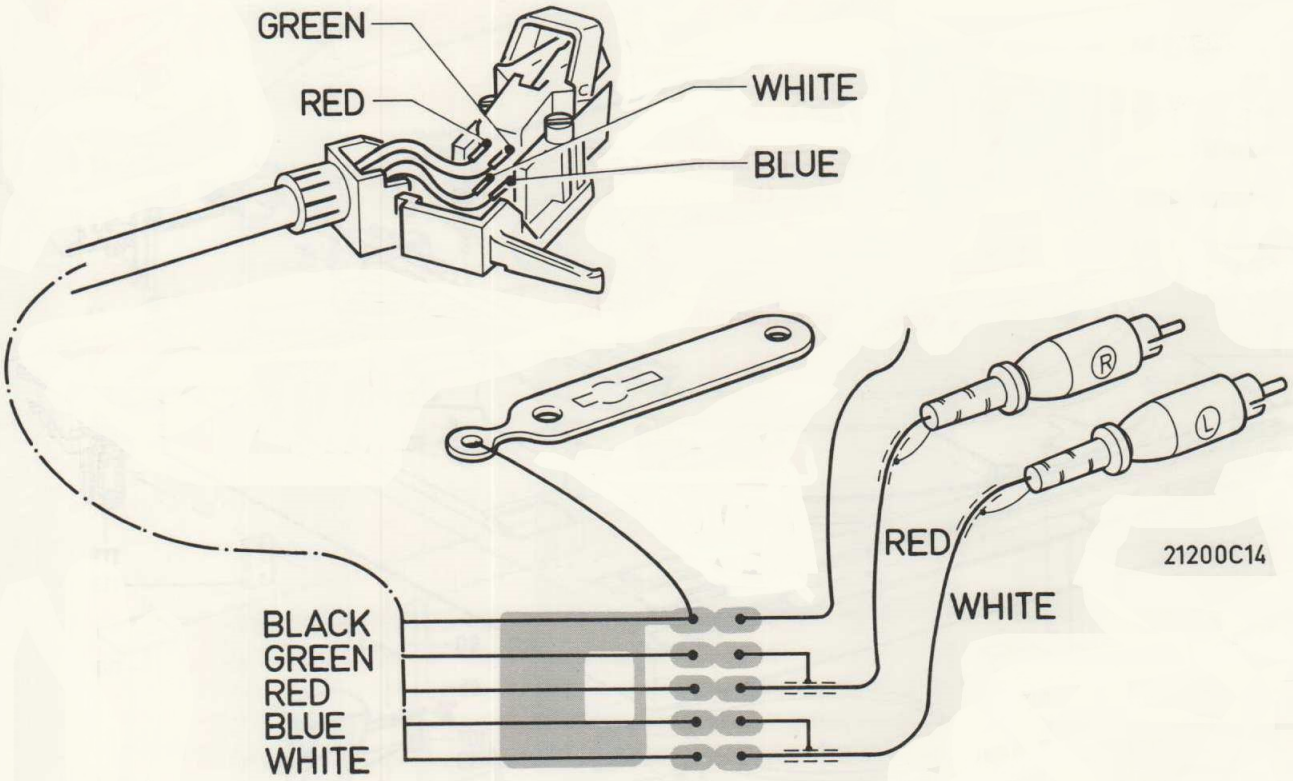

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc, og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

(SF)

Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.